



**Kom i gang:**


Pakk opp plissègardinen fra emballasjen, og påse at du har skruer og festebeslag / festesko inkludert i forsendelsen. Du vil i tillegg ha behov for følgende verktøy, samt riktig borrhørstørrelse i forhold til type vinduskarm;

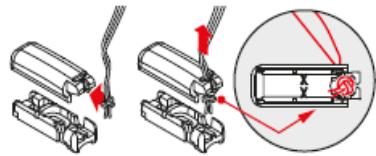

Bredde i mm	<900	901 -1500
Ant. beslag	2	3

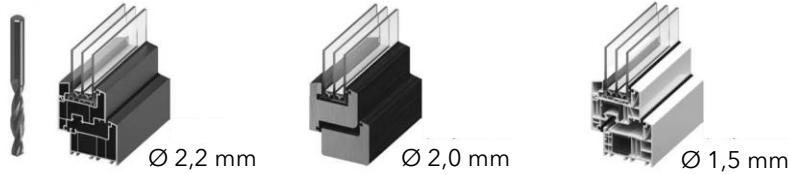



MONTERING I NISJE INNE I KARM

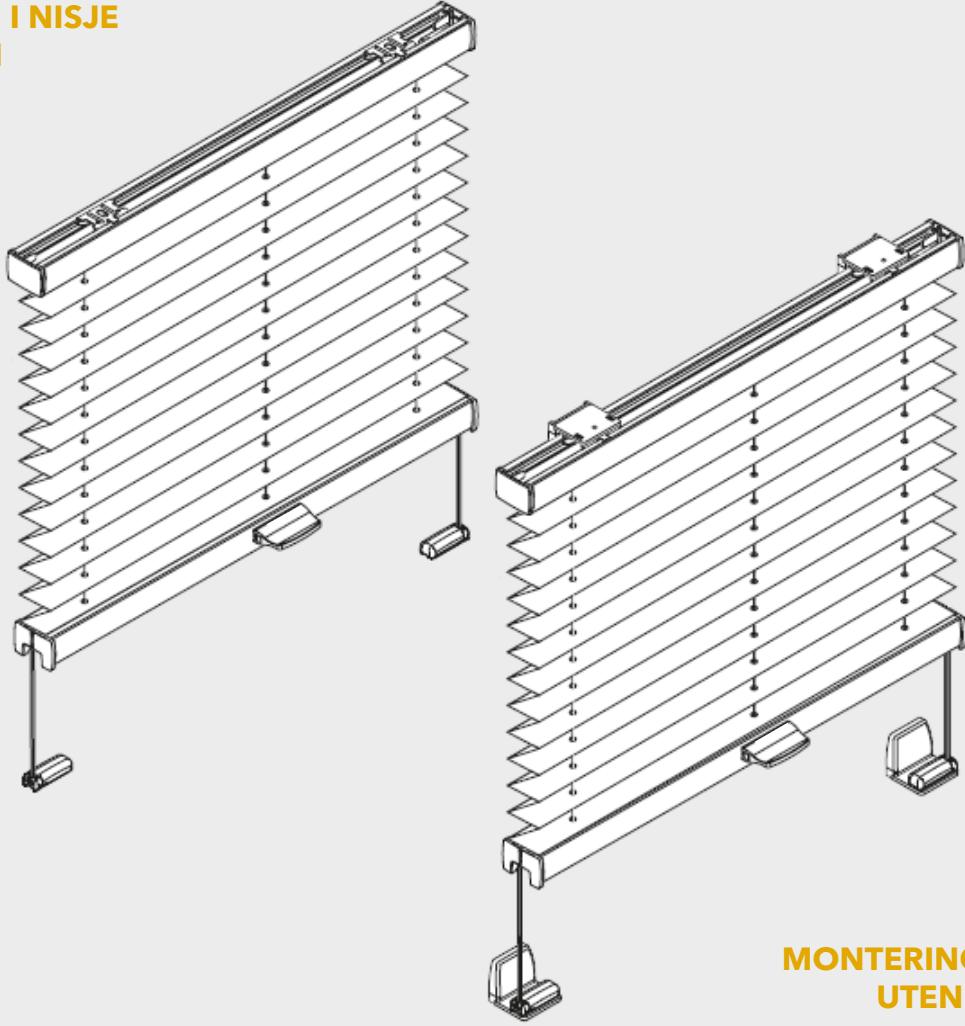

MONTERING PÅ ELLER UTENFOR KARM



MONTERING I NISJE INNE I KARM

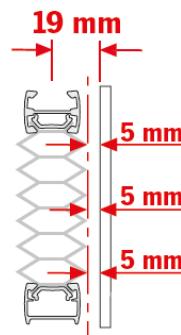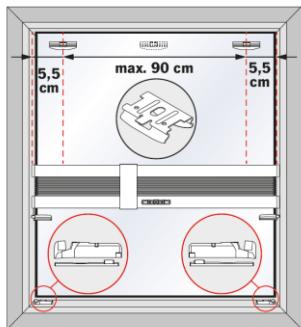

FREM GANGSMÅTE:

Duo-plissègardinen er ferdig strammet i forhold til det målet du har bestilt.












Markér først avstanden i karmen nede, målt fra hjørnet av vinduskarmen, og bør et hull **rett ned 5 mm** inn på begge sider (1A). Lag deretter hull fra hjørnet til takbeslag øverst i vinduet (1B). Ved bredder over 90 cm monteres et takbeslag på midten.

Bruk deretter skrutrekkeren til å skru fast takbeslag (2) og underdel av festeskoen (3) i hullene. Gjenta i begge hjørner.

Nå er plissègardinen klar til å monteres. Skinnen klikkes enkelt på plass i takbeslagene (4 & 5). Deretter skyves øvre del av festeskoen ned og inn (6), før den klikkes ned for å låse den fast (7), på begge sider.


Plissègardinen betjes opp og ned med et betjenings-håndtak som skyves inn på plass (8).

Til slutt åpnes plissègardinen forsiktig med saks (9), og den er klar til bruk (10).

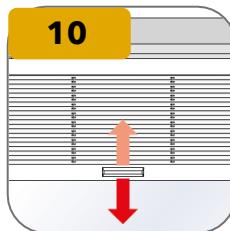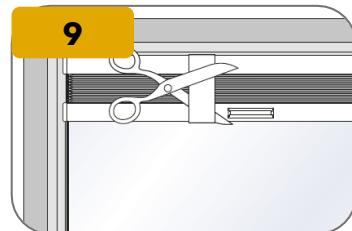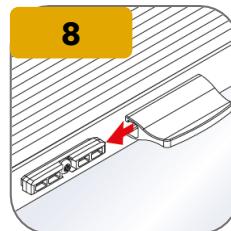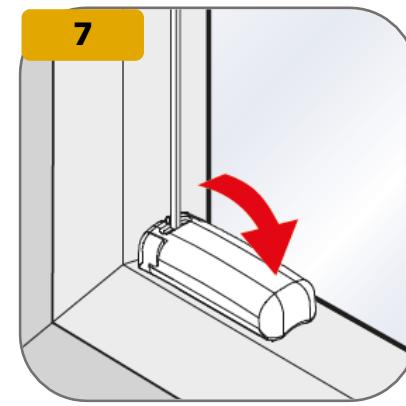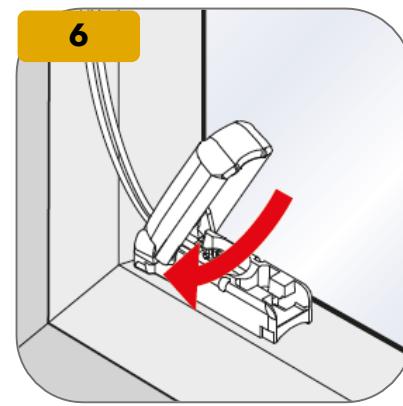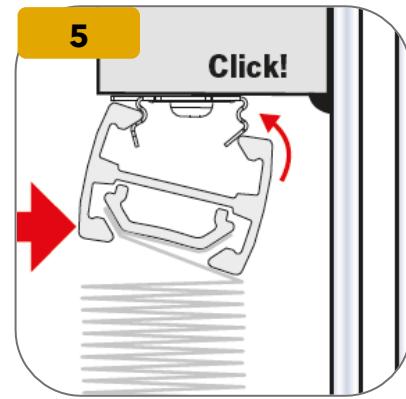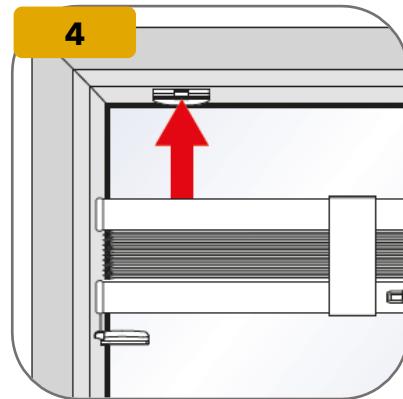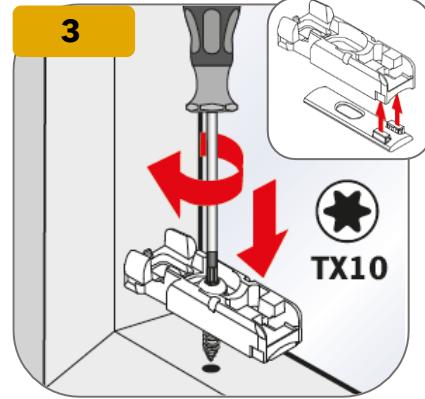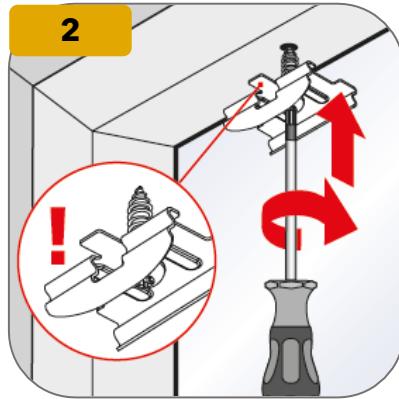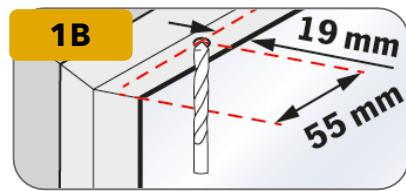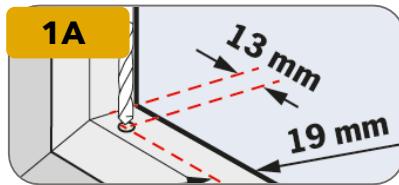



MONTERING PÅ ELLER UTENFOR KARM

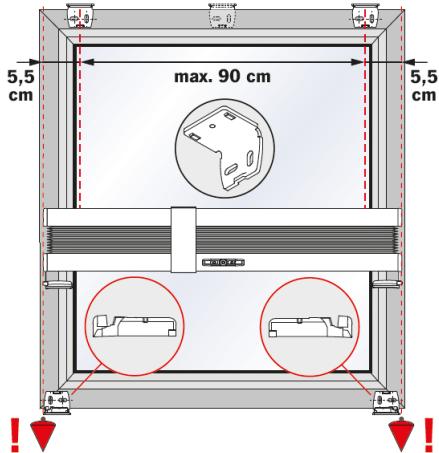

FREM GANGSMÅTE:

Duo-plissègardinen er ferdig strammet i forhold til det målet du har bestilt.

Bruk ditt endelige bestillingsmål og markér riktig avstand utvendig for de to veggbeslagene som skal monteres under vinduet. Veggbeslag over vinduet monteres alltid 5,5 cm inn fra sidene. Ved bredde over 90 cm monteres en i midten.

Borr to hull for feste av hvert veggbeslag i alle fire hjørner (1). Bruk deretter skrutrekkeren til å skru veggbeslagene på plass (2).

Deretter skrus takfestene fast til veggbeslaget på begge sider øverst (3). Underdelen av festeskoen skrus fast i de to veggbeslag nede (4.) Skrue-hullene skjules med medfølgende deksel som skyves enkelt på plass for alle fire veggfester.

Profilen festes så til takfestene. Du skal høre et ordentlig klikk når de er festet og sitter på plass! Deretter festes de nederste trådene ved å skyv den andre halvdelen av festeskoen ned og inn. Klikk den til slutt ned for å låse den fast på begge sider.

Plissègardinen styres ned med betjeningshåndtaket som først skyves inn på plass (9). Til slutt åpnes plissègardinen forsiktig med en saks (10), og den er klar til bruk.

