



**Kom i gang:**

Pakk opp rullegardinen fra emballasjen, og påse at du har skruer (benyttes kun for feste i treverk), plasserings- og festetape samt fjærtrekker inkludert i forsendelsen. Antall klikk-inn braketter for feste av monteringslisten på vegg eller i nisje er tilpasset bredden på rullegardinen som følger;

Bredde i mm	500 -1400	1401 -2400
Ant. klikk-inn braketter	2	3




Klikk-inn brakett



Plasserings-tape



Skruer for feste i tre










Festetape for utmåling



Fjærtrekker / winder

Medfølgende skruer er kun beregnet for treverk. Du vil i tillegg ha behov for følgende verktøy;

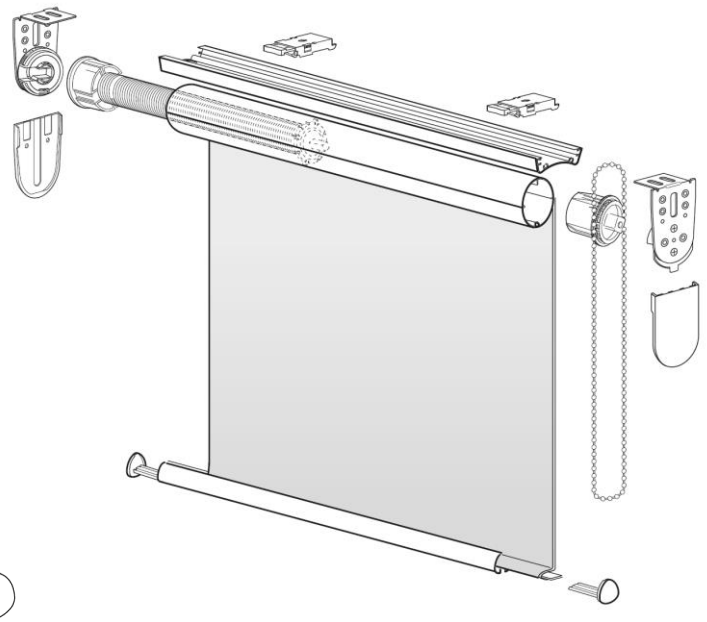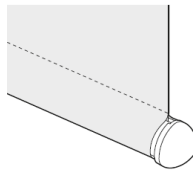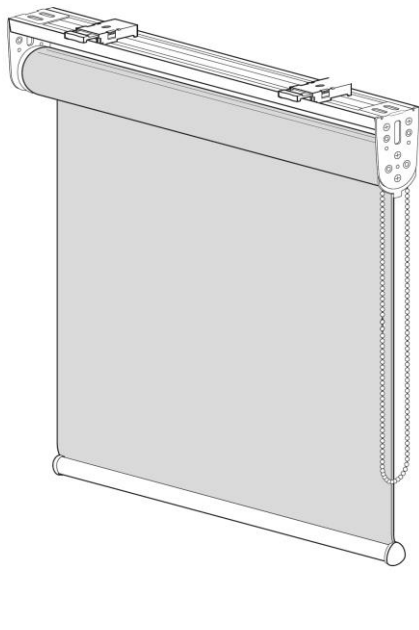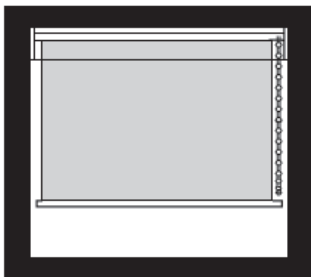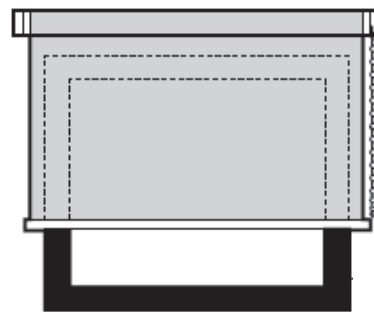**MONTERING I NISJE
INNE I KARM****MONTERING PÅ ELLER
UTENFOR KARM**

**MONTERING I NISJE
INNE I KARM**

HUSK:

Sørg alltid for å trekke forsiktig i kjede. Dersom du drar for raskt eller hardt kan rullegardinen rulle seg opp skjevt. Trekk aldri direkte i bunnprofilen eller selve teksten, da det kan ødelegge rullegardinen.

En unik stopp-kontroll er montert på rullegardinen, som gjør det spesielt enkelt og lett å trekke den opp og ned også ved store størrelser (bredde og/eller høyde). Ta vare på fjærtrekker / winder som følger med, da den vil kunne benyttes hvis rullegardinen demonteres og flyttes.

FREMGANGSMÅTE:

Marker først avstanden fra hjørnet av vinduskarmen og 4-7 cm inn fra siden. Ved bredder over 141 cm skal et tredje feste monteres i midten av de to. Bruk gjerne festetapen for å tape fast brakettene på rett sted før du skrur de inn med en skrutrekker.









Påse at den hvite plastdelen / kroken vender inn i rommet. Hekt deretter inn monteringslisten på plastkroken, og trykk den til slutt på plass opp på baksiden.

Merk: Betjeningskjeder i metall utførelse har et endeløst kjede. Skjøten til kjede i hvit plast utførelse skal være plassert øverst ved montering, slik den blir levert.

Rullegardinen senkes ned ved trekk i det bakerste kjede, inntil du har plassert rullegardinen i ønsket høyde. Rullegardinen heves ved å trekk det fremste kjede nedover.

For demontering trykkes den hvite plastdelen / kroken inn og samtidig trekkes monteringslisten ned i forkant.


Merk: For å redusere risikoen for at små barn kan komme til skade, må vedlagte barnesikring benyttes. Ved levering henger kjedestrammeren i kjede, og denne skal monteres minst 150 cm over gulvhøyde. Senger og andre møbler bør plasseres i god avstand fra vinduer med betjeningskjeder.

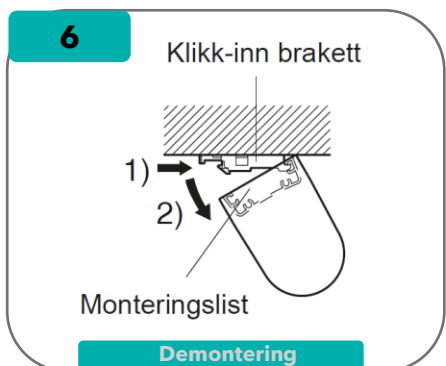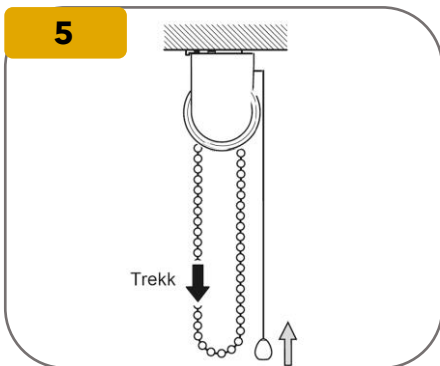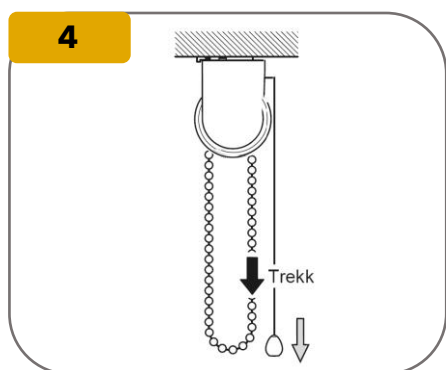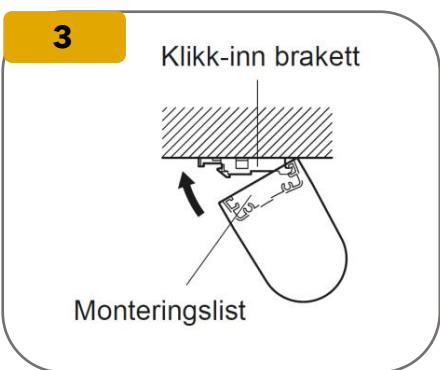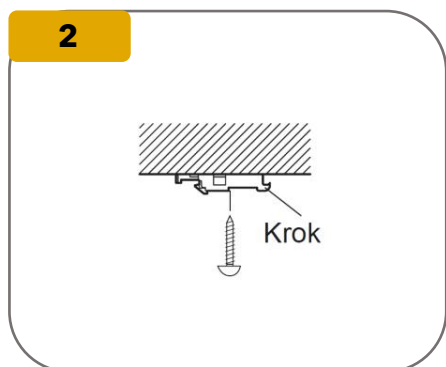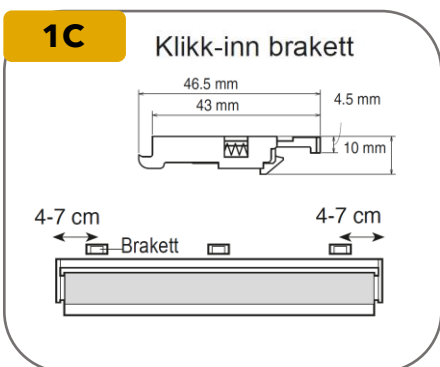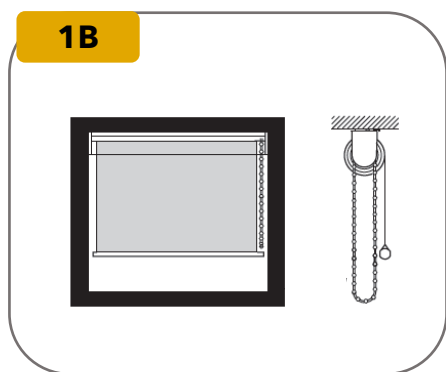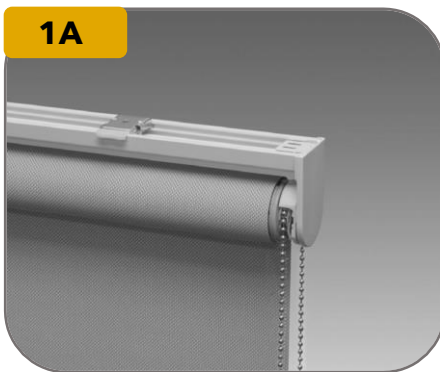

**MONTERING I NISJE
INNE I KARM**

ENDRE MONTERINGSMÅTE:

Rullegardinen er ferdig satt sammen for montering enten i tak eller på vegg, slik du bestilte. Dersom du likevel ønsker å endre fra montering i tak / nisje og til feste på karm / vegg så må dekselets posisjon også bli snudd 90°, slik at coveret ligger på oversiden, ref. bilde. Trykk da inn utløserknappen på siden (1) og hold den inne samtidig som du snur kjede-dekselet rundt 90° (2).

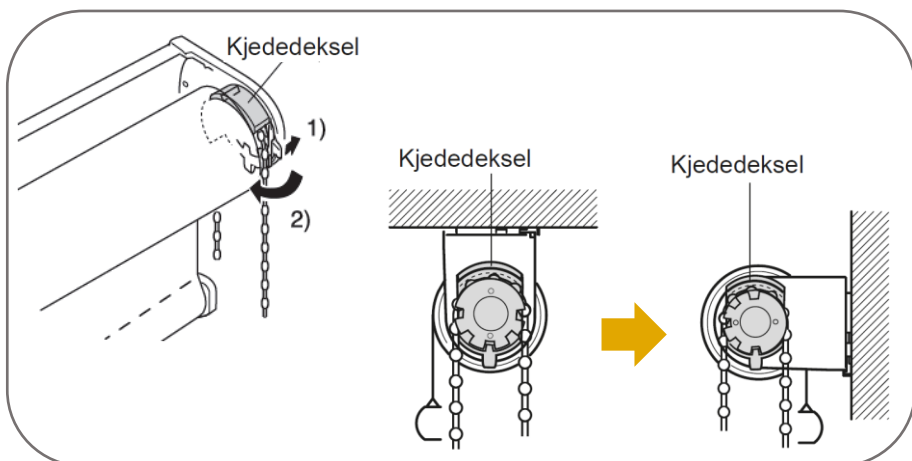

**JUSTERING AV OPPRULLINGS-
HASTIGHET:**

Rullegardinen er tilpasset riktig hastighet når den blir sendt fra oss. Det er derfor kun nødvendig å justere denne farten dersom teksten byttes ut og erstattes med ny.

Trekk ned rullegardinen ned 10 cm. Begynn på motsatt side an der kjede er montert. Vri på sidefestet i retning «OPEN» inntil den stopper og du kan åpne holderen. Trekk deretter profilen med tekstil mot deg. Til slutt løsner du profilen fra motsatt side der kjede henger på (3). Til slutt tar du av kjede fra enden.

Fest fjærtrekkeren / winder til den svarte knappen (4) på siden uten kjede. og juster som følger:

For lettere opptrekk (5):







Ved betjening / trekk på høyre side: Snurr fjær-trekkeren 1-2 ganger **med** klokken samtidig som du trekker, for å justere hastigheten.

Ved betjening / trekk på venstre side: Snurr fjærtrekkeren 1-2 ganger **mot** klokken samtidig som du trekker, for å justere hastigheten.

For tyngre opptrekk (6):

Ved betjening / trekk på høyre side: Snurr fjær-trekkeren 1-2 ganger **mot** klokken samtidig som du trekker, for å justere hastigheten.

Ved betjening / trekk på venstre side: Snurr fjærtrekkeren 1-2 ganger **med** klokken samtidig som du trekker, for å justere hastigheten.

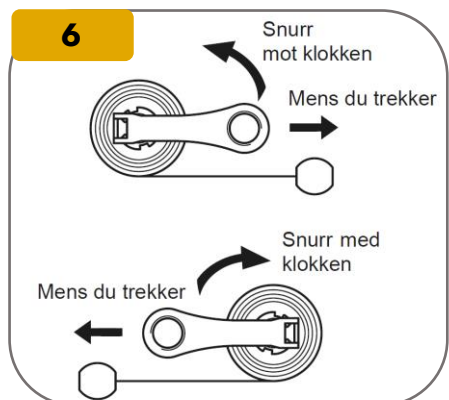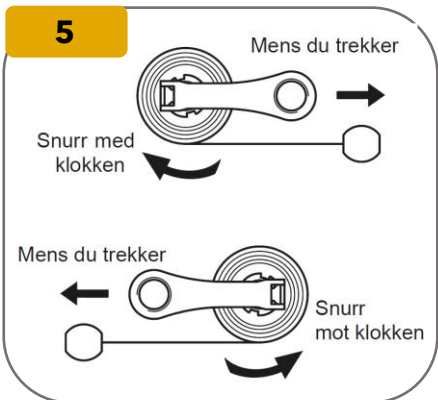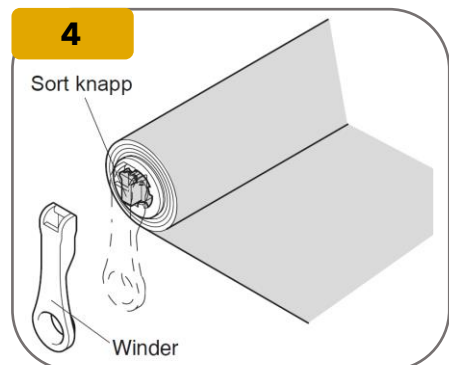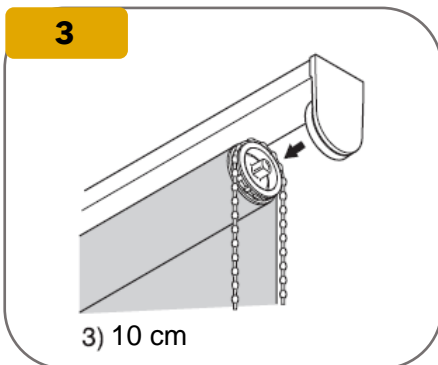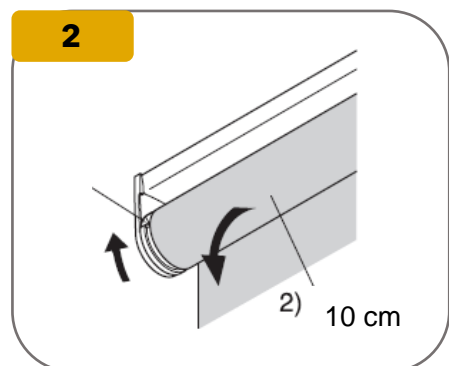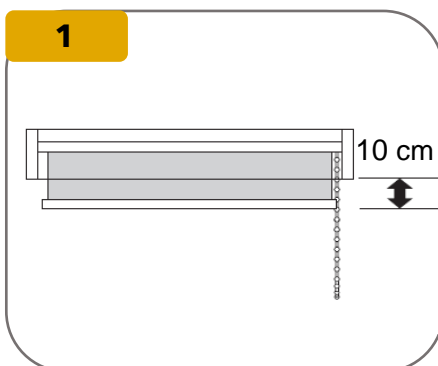

MONTERING PÅ ELLER UTENFOR KARM

HUSK:

Sørg alltid for å trekke forsiktig i kjede. Dersom du drar for raskt eller hardt kan rullegardinen rulle seg opp skjevt. Trekk aldri direkte i bunnprofilen eller selve teksten, da det kan ødelegge rullegardinen.

En unik stopp-kontroll er montert på rullegardinen, som gjør det spesielt enkelt og lett å trekke den opp og ned også ved store størrelser (bredde og/eller høyde). Ta vare på fjærtrekker / winder som følger med, da den vil kunne benyttes hvis rullegardinen demonteres og flyttes.

FREMANGSMÅTE:









Marker først avstandene fra utvendig plassering av monteringsprofilen og 4-7 cm inn fra siden. Ved bredder over 141 cm skal et tredje feste monteres i midten av de to. Bruk gjerne festetapen for å tape fast brakettene på rett sted før du skrur de inn med en skrutrekker.

Påse at den hvite plastdelen / kroken vender ned. Hekt deretter inn monteringslisten i overkant av klink-inn braketten, og trykk den til slutt på plass i underkant og inn i plast-kroken.

Merk: Betjeningskjeder i metall utførelse har et endeløst kjede. Skjøten til kjede i hvit plast utførelse skal være plassert øverst ved montering, slik den leveres. Rullegardinen senkes ned ved trekk i det bakerste kjede, inntil du har plassert rullegardinen i ønsket høyde. Rullegardinen heves ved å trekk det fremste kjede nedover.

For demontering trykkes den hvite plastdelen / kroken inn og samtidig trekkes monteringslisten ned og ut fra undersiden før den løftes av i overkant.


Merk: For å redusere risikoen for at små barn kan komme til skade, må vedlagte barnesikring benyttes. Ved levering henger kjedestrammeren i kjede, og denne skal monteres minst 150 cm over gulvhøyde. Senger og andre møbler bør plasseres i god avstand fra vinduer med betjeningskjeder.

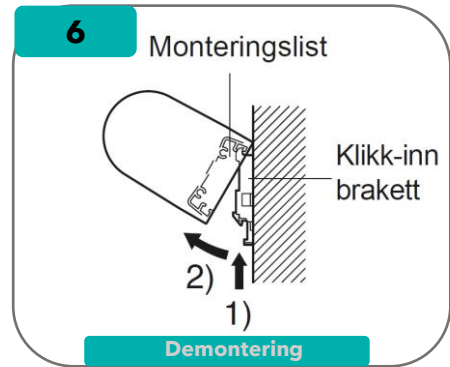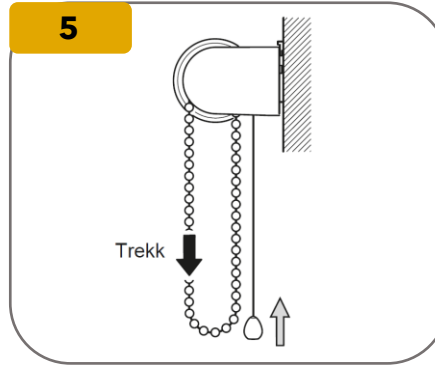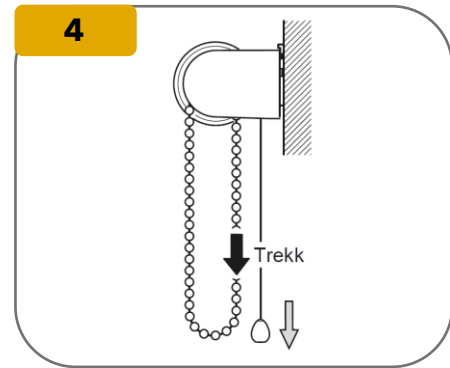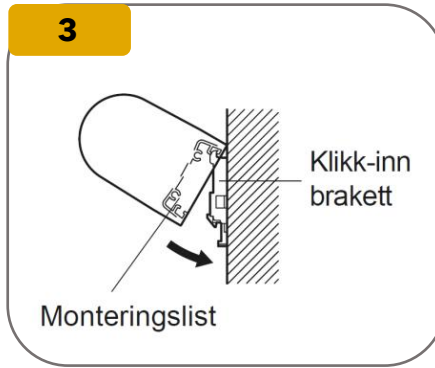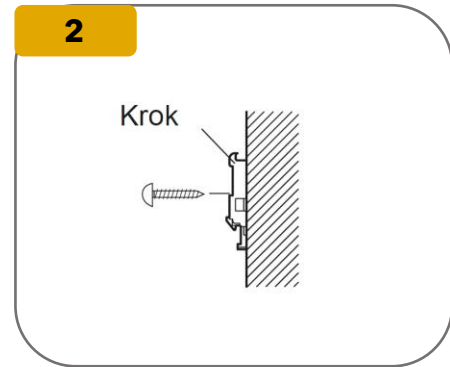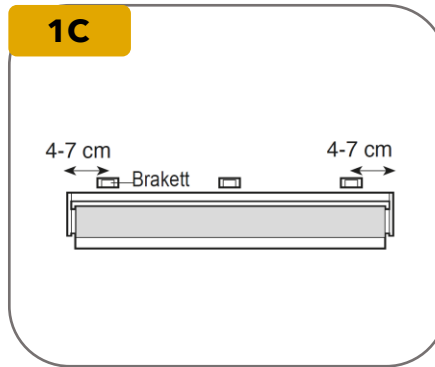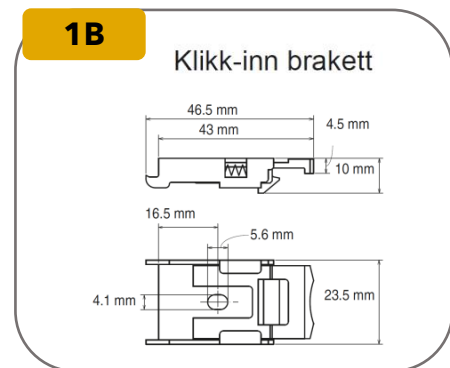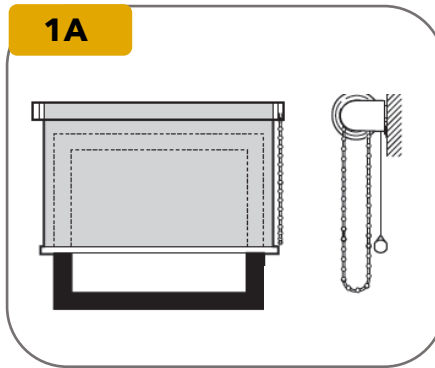

MONTERING PÅ ELLER UTENFOR KARM

ENDRE MONTERINGSMÅTE:

Rullegardinen er ferdig satt sammen for montering enten i tak eller på vegg, slik du bestilte. Dersom du likevel ønsker å endre fra montering på karm / vegg og til tak / nisje så må dekselets posisjon også bli snudd 90°, slik at coveret ligger på oversiden, ref. bilde. Trykk da inn utløserknappen på siden (1) og hold den inne samtidig som du snur kjededekelet rundt 90° (2).

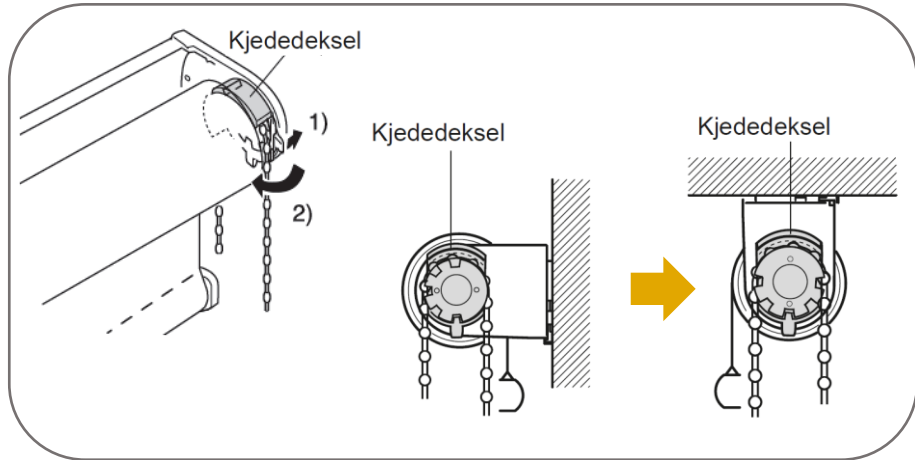

JUSTERING AV OPPRULLINGS-HASTIGHET:

Rullegardinen er tilpasset riktig hastighet når den blir sendt fra oss. Det er derfor kun nødvendig å justere denne farten dersom teksten byttes ut og erstattes med ny.

Trekk ned rullegardinen ned 10 cm. Begynn på motsatt side an der kjede er montert. Vri på sidefestet i retning «OPEN» inntil den stopper og du kan åpne holderen. Trekk deretter profilen med tekstil mot deg. Til slutt løsner du profilen fra motsatt side der kjede henger på (3). Til slutt tar du av kjede fra enden.

Fest fjærtrekkeren / winder til den svarte knappen (4) på siden uten kjede. og juster som følger:

For lettere opptrekk (5):

Ved betjening / trekk på høyre side: Snurr fjær-trekkeren 1-2 ganger **med** klokken samtidig som du trekker, for å justere hastigheten.

Ved betjening / trekk på venstre side: Snurr fjærtrekkeren 1-2 ganger **mot** klokken samtidig som du trekker, for å justere hastigheten.

For tyngre opptrekk (6):

Ved betjening / trekk på høyre side: Snurr fjær-trekkeren 1-2 ganger **mot** klokken samtidig som du trekker, for å justere hastigheten.

Ved betjening / trekk på venstre side: Snurr fjærtrekkeren 1-2 ganger **med** klokken samtidig som du trekker, for å justere hastigheten.

