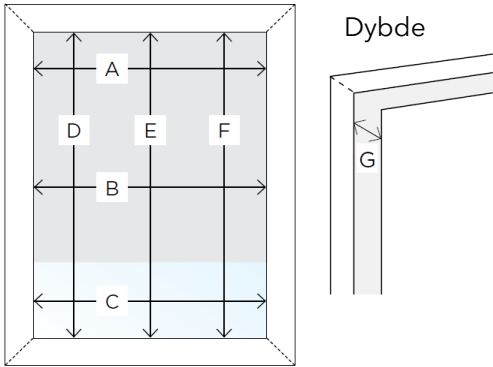


**ALTERNATIV 1:  
MONTERING INNVENDIG I NISJE**

- Monteres innvendig i nisje
- For et rent, innebygget utseende
- Vinduskarmene blir mer synlig
- Minimumskrav til karmdybde er 25 mm
- Hensynta pakkhøyde når opptrukket

	Systemhøyde	Pakkhøyde
 høyde	30 cm	4,25 cm
	50 cm	4,75 cm
	80 cm	5,50 cm
	100 cm	6,00 cm
	130 cm	6,75 cm
	150 cm	7,25 cm
	180 cm	8,00 cm
	200 cm	8,50 cm
	220 cm	9,00 cm
	240 cm	9,50 cm

**TRINN 1: MÅL BREDDEN**

For di vinduer typisk ikke er helt rette, anbefaler vi at du måler vinduet på tre ulike steder, der du tar det horisontale, vannrette målet øverst, i midten og nederst. Det **minste** av de tre bruker du når du deretter trekker fra **ytterligere 5mm klaring** for å sikre at systemet får plass i nisjen. Dette er ditt endelige bestillingsmål, som tilsvarer produksjonsmål på systemet.

**TRINN 2: MÅL HØYDEN**

Deretter tar du loddrette mål langs begge sider og i midten, og benytter det **lengste** målet som ditt bestillingsmål. Du gjør ingen reduksjon i høydemålet.


**TRINN 3: MÅL DYBDE**

Mål dybden øverst, innvendig i nisjen for å sikre at karmdybden er minimum 25 mm, som gir nok plass til å montere systemet. Dette er minstekravet for å få plass til fester / beslag og uten at alu persiennen stikker utenfor karmen.

BREDDDE	FYLL INN MÅL
<b>A:</b> Øverst	mm
<b>B:</b> Midten	mm
<b>C:</b> Nederst	mm
Bruk det minste målet og trekk fra <b>5 mm klaring</b> som oppgis som endelig produksjonsmål = bestillingsmål	

HØYDE	FYLL INN MÅL
<b>D:</b> Venstre	mm
<b>E:</b> Midten	mm
<b>F:</b> Høyre	mm
Bruk det lengste målet som endelig bestillingsmål	

DYBDE	FYLL INN MÅL
<b>G:</b> Dybde	mm

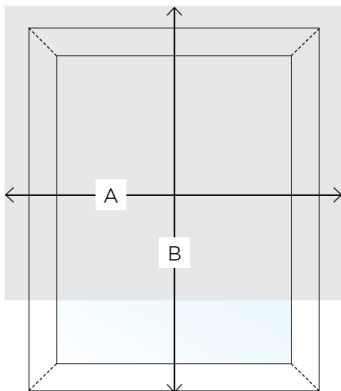**ALTERNATIV 2:  
MONTERING PÅ ELLER UTENFOR KARM**

- Monteres utvendig enten på eller over vinduskarmen
- Gjør vinduet visuelt større
- Ingen krav til karmdybde

**TRINN 1: MÅL BREDDEN**

Mål den bredden du ønsker at alu persiennen skal dekke. For montering rett, kant-i-kant med karmen legger du til 1 cm når du måler fra ytterkanter av karmlist, for å sikre at lamellene går rett med karmen. Har du et karmløst vindu, eller ønsker du å trekke alu persiennen ut på sidene for å hindre sidelys, så oppgir du den totale bredden som skal dekkes. Dette er ditt endelige bestillingsmål.

**TRINN 2: MÅL HØYDEN**

Mål deretter det loddrette målet for den høyden du ønsker at alu persiennen skal dekke, til underkant av karmlist eller lenger om ønskelig. Du gjør ingen reduksjon i høyde-målet.

BREDDDE	FYLL INN MÅL
<b>A:</b> Bredden som skal dekkes	mm
Bruk dette målet som endelig bestillingsmål	

HØYDE	FYLL INN MÅL
<b>B:</b> Høyden som skal dekkes	mm
Bruk dette målet som endelig bestillingsmål	

**TRENGER DU HJELP?**

Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning  
Live Chat | Video-konsultasjon | [design@gardinmaker.no](mailto:design@gardinmaker.no)