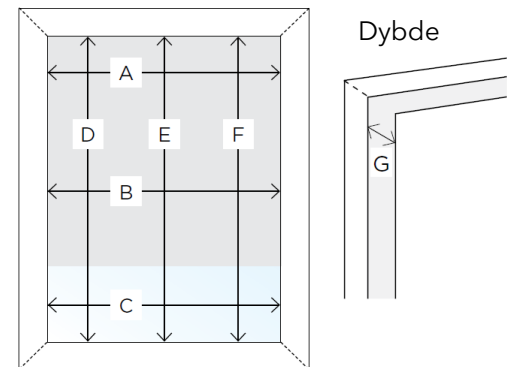
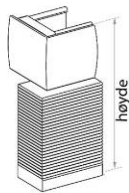


**ALTERNATIV 1:  
 MONTERING INNVENDIG I NISJE**


- Monteres innvendig i nisje
- For et rent, innebygget utseende
- Vinduskarmene blir mer synlig
- Minimumskrav til karmdybde er 58 mm
- Hensynta pakkhøyde når opptrukket

System-høyde	Pakk-høyde snor	Pakk-høyde bånd
30 cm	10,0 cm	10,3 cm
50 cm	12,0 cm	12,5 cm
80 cm	15,0 cm	15,8 cm
100 cm	17,0 cm	18,0 cm
130 cm	20,0 cm	21,3 cm
150 cm	22,0 cm	23,5 cm
180 cm	25,0 cm	26,8 cm
200 cm	27,0 cm	29,0 cm
230 cm	30,0 cm	32,3 cm
270 cm	34,0 cm	36,7 cm
300 cm	37,0 cm	40,0 cm
330 cm	40,0 cm	43,3 cm
360 cm	43,0 cm	46,6 cm


**TRINN 1: MÅL BREDDEN**

Fordi vinduer typisk ikke er helt rette, anbefaler vi at du måler vinduet på tre ulike steder, der du tar det horisontale, vannrette målet øverst, i midten og nederst. Det **minste** av de tre bruker du når du deretter trekker fra **ytterligere 5mm klaring** for å sikre at systemet får plass i nisjen. Dette er ditt endelige bestillingsmål, som tilsvarer produksjonsmål på systemet.

**TRINN 2: MÅL HØYDEN**

Deretter tar du loddrette mål langs begge sider og i midten, og benytte det **lengste** målet som ditt bestillingsmål. Du gjør ingen reduksjon i høyde-målet.

**TRINN 3: MÅL DYBDE**

Mål dybden øverst, innvendig i nisjen for å sikre at karmdybden er minimum 58 mm, som gir nok plass til å montere systemet. Dekklisten som monteres på utsiden av toppkassen bygger i tillegg 6 mm. Dette er minstekravet for å få plass til fester / beslag og uten at trepersiennen stikker utenfor karmen.


BREDDDE	FYLL INN MÅL
<b>A:</b> Øverst	mm
<b>B:</b> Midten	mm
<b>C:</b> Nederst	mm

Bruk det minste målet og trekk fra **5 mm klaring** som oppgis som endelig produksjonsmål = bestillingsmål

HØYDE	FYLL INN MÅL
<b>D:</b> Venstre	mm
<b>E:</b> Midten	mm
<b>F:</b> Høyre	mm

Bruk det lengste målet som endelig bestillingsmål

DYBDE	FYLL INN MÅL
<b>G:</b> Dybde	mm

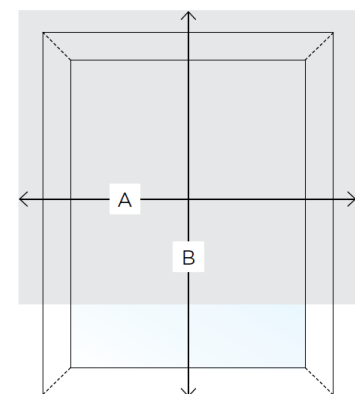**ALTERNATIV 2:  
 MONTERING PÅ ELLER UTENFOR KARM**


- Monteres utvendig enten på eller over vinduskarmen
- Gjør vinduet visuelt større
- Ingen krav til karmdybde

**TRINN 1: MÅL BREDDEN**

Mål den bredden du ønsker at trepersiennen skal dekke. For montering rett, kant-i-kant med karmen legger du til 1 cm når du måler fra ytterkanter av karmlist, for å sikre at lamellene går rett med karmen. Har du et karmløst vindu, eller ønsker du å trekke trepersiennen ut på sidene for å hindre sidelys, så oppgir du den totale bredden som skal dekkes. Dette er ditt endelige bestillingsmål.

**TRINN 2: MÅL HØYDEN**

Mål deretter det loddrette målet for den høyden du ønsker at trepersiennen skal dekke, til underkant av karmlist eller lenger om ønskelig. Du gjør ingen reduksjon i høyde-målet.

BREDDDE	FYLL INN MÅL
<b>A:</b> Bredden som skal dekkes	mm

Bruk dette målet som endelig bestillingsmål

HØYDE	FYLL INN MÅL
<b>B:</b> Høyden som skal dekkes	mm

Bruk dette målet som endelig bestillingsmål

**TRENGER DU HJELP?**

Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning  
 Live Chat | Video-konsultasjon | [design@gardinmaker.no](mailto:design@gardinmaker.no)