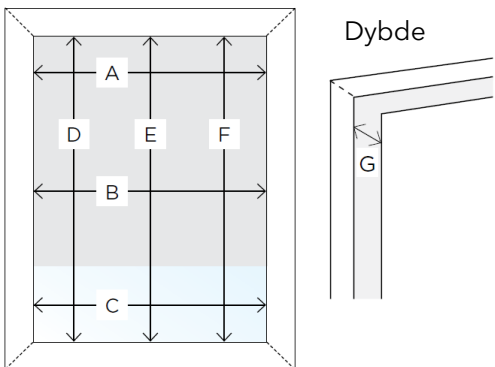
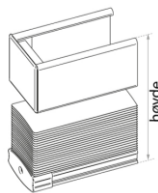


**ALTERNATIV 1:
MONTERING INNVENDIG I NISJE**

- Monteres innvendig i nisje
- For et rent, innebygget utseende
- Vinduskarmene blir mer synlig
- Minimumskrav til karmdybde er 58 mm
- Hensynta pakkhøyde når opptrukket

System-høyde	Pakk-høyde snor	Pakk-høyde bånd
30 cm	8,9 cm	9,2 cm
50 cm	9,8 cm	10,3 cm
80 cm	11,1 cm	11,9 cm
100 cm	12,0 cm	13,0 cm
130 cm	13,4 cm	14,7 cm
150 cm	14,3 cm	15,8 cm
180 cm	16,5 cm	17,4 cm
200 cm	17,9 cm	20,2 cm
230 cm	19,7 cm	22,4 cm
270 cm	21,0 cm	24,0 cm
330 cm	22,4 cm	25,7 cm
360 cm	23,7 cm	27,3 cm

**TRINN 1: MÅL BREDDEN**

For di vinduer typisk ikke er helt rette, anbefaler vi at du måler vinduet på tre ulike steder, der du tar det horisontale, vannrette målet øverst, i midten og nederst. Det **minste** av de tre bruker du når du deretter trekker fra **ytterligere 5mm klaring** for å sikre at systemet får plass i nisjen. Dette er ditt endelige bestillingsmål, som tilsvarer produksjonsmål på systemet.

TRINN 2: MÅL HØYDEN

Deretter tar du loddrette mål langs begge sider og i midten, og benytte det **lengste** målet som ditt bestillingsmål. Du gjør ingen reduksjon i høydemålet.


TRINN 3: MÅL DYBDE

Mål dybden øverst, innvendig i nisjen for å sikre at karmdybden er minimum 58 mm, som gir nok plass til å montere systemet. Dette er minstekravet for å få plass til fester / beslag og uten at alu persiennen stikker utenfor karmen.

BREDD	FYLL INN MÅL
A: Øverst	mm
B: Midten	mm
C: Nederst	mm
Bruk det minste målet og trek fra 5 mm klaring som oppgis som endelig produksjonsmål = bestillingsmål	

HØYDE	FYLL INN MÅL
D: Venstre	mm
E: Midten	mm
F: Høyre	mm
Bruk det lengste målet som endelig bestillingsmål	

DYBDE	FYLL INN MÅL
G: Dybde	mm

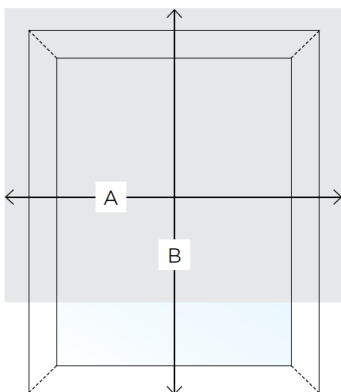**ALTERNATIV 2:
MONTERING PÅ ELLER UTENFOR KARM**

- Monteres utvendig enten på eller over vinduskarmen
- Gjør vinduet visuelt større
- Ingen krav til karmdybde

TRINN 1: MÅL BREDDEN

Mål den bredden du ønsker at alu persiennen skal dekke. For montering rett, kant-i-kant med karmen legger du til 1 cm når du måler fra ytterkanter av karmlist, for å sikre at lamellene går rett med karmen. Har du et karmløst vindu, eller ønsker du å trekke alu persiennen ut på sidene for å hindre sidelys, så oppgir du den totale bredden som skal dekkes. Dette er ditt endelige bestillingsmål.

TRINN 2: MÅL HØYDEN

Mål deretter det loddrette målet for den høyden du ønsker at alu persiennen skal dekke, til underkant av karmlist eller lenger om ønskelig. Du gjør ingen reduksjon i høyde-målet.

BREDD	FYLL INN MÅL
A: Bredden som skal dekkes	mm
Bruk dette målet som endelig bestillingsmål	

HØYDE	FYLL INN MÅL
B: Høyden som skal dekkes	mm
Bruk dette målet som endelig bestillingsmål	

TRENGER DU HJELP?

Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning
Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no