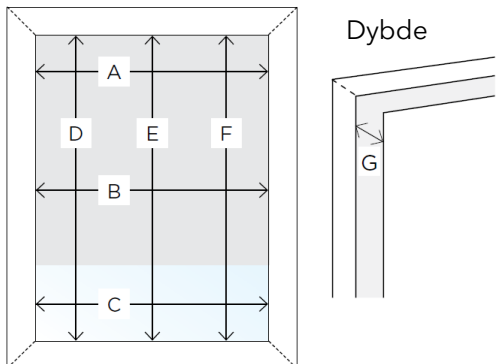



**ALTERNATIV 1:  
MONTERING INNVEDIG I NISJE**

- Monteres innvendig i nisje
- For et rent, innebygget utseende
- Vinduskarmene blir mer synlig
- Minimumskrav til karmdybde er 22 mm

**Systemhøyde**

50 cm  
100 cm  
150 cm  
200 cm  
260 cm

**Pakkehøyde**

5 cm  
6 cm  
7 cm  
8 cm  
9 cm

**TRINN 1: MÅL BREDDEN**

For di vinduer typisk ikke er helt rette, anbefaler vi at du måler vinduet på tre ulike steder, der du tar det horisontale, vannrette målet øverst, i midten og nederst. Det **minste** av de tre bruker du når du deretter trekker fra **ytterligere 5mm klaring** for å sikre at systemet får plass i nisjen. Dette er ditt endelige bestillingsmål, som tilsvarer produksjonsmål på systemet.

**TRINN 2: MÅL HØYDEN**

Deretter tar du loddrette mål langs begge sider og i midten, og benytte det **lengste** målet som ditt bestillingsmål. Du gjør ingen reduksjon i høydemålet.


**TRINN 3: MÅL DYBDE**

Mål dybden øverst, innvendig i nisjen for å sikre at karmdybden er minimum 22 mm, som gir nok plass til å montere systemet. Dette er minstekravet for å få plass til fester / beslag og uten at duette plissègardinen stikker utenfor karmen. Vi anbefaler ytterligere 10 mm ekstra avstand til selve glasset for å sikre optimal ventilering, avhengig av valgt tekstil.

BREDDDE	FYLL INN MÅL
<b>A:</b> Øverst	mm
<b>B:</b> Midten	mm
<b>C:</b> Nederst	mm
Bruk det minste målet og trek fra <b>5 mm klaring</b> som oppgis som endelig produksjonsmål = bestillingsmål	

HØYDE	FYLL INN MÅL
<b>D:</b> Venstre	mm
<b>E:</b> Midten	mm
<b>F:</b> Høyre	mm
Bruk det lengste målet som endelig bestillingsmål	

DYBDE	FYLL INN MÅL
<b>G:</b> Dybde	mm

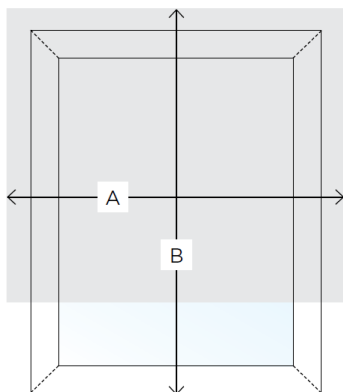**ALTERNATIV 2:  
MONTERING PÅ ELLER UTENFOR KARM**

- Monteres utvendig enten på eller over vinduskarmen
- Gjør vinduet visuelt større
- Ingen krav til karmdybde

**TRINN 1: MÅL BREDDEN**

Mål den bredden du ønsker at duette plissègardinen skal dekke. For montering rett, kant-i-kant med karmen legger du til 1 cm når du måler fra ytterkanter av karmlist, for å sikre at tekstilen går rett med karmen. Har du et karmløst vindu, eller ønsker du å trekke duette plissègardinen ut på sidene for å hindre sidelys, så oppgir du den totale bredden som skal dekkes. Dette er ditt endelige bestillingsmål.

**TRINN 2: MÅL HØYDEN**

Mål deretter det loddrette målet for den høyden du ønsker at duette plissègardinen skal dekke, til underkant av karmlist eller lenger om ønskelig. Du gjør ingen reduksjon i høydemålet.

BREDDDE	FYLL INN MÅL
<b>A:</b> Bredden som skal dekkes	mm
Bruk dette målet som endelig bestillingsmål	

HØYDE	FYLL INN MÅL
<b>B:</b> Høyden som skal dekkes	mm
Bruk dette målet som endelig bestillingsmål	

**TRENGER DU HJELP?**

Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning  
Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no