





TYPE A : ETT ENKELT VINDU

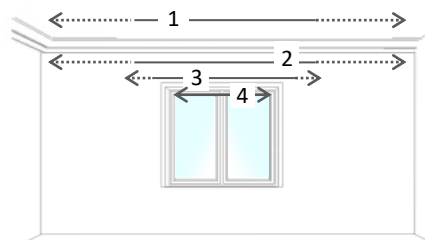


For montering til ett enkelt vindu kan gardinskinnen monteres i tak (1) eller på vegg, - enten helt opp mot tak (2) eller i ønsket avstand over vinduet (3). Skinnelengden bør være minst 25 cm utenfor karm på hver side for å sikre maks lysinnslipp. Skinnen kan også monteres inne i selve vindusnisjen (4).

TYPE B: VINDUER I REKKE

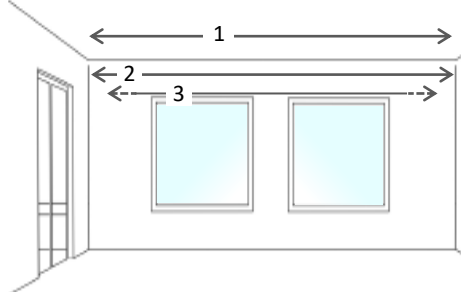

Ved flere vinduer i rekke bør gardinskinnen monteres for å dekke den totale lengden. Den kan monteres i tak (1) eller på vegg, enten helt opp mot tak (2) eller i ønsket avstand over vinduene (3) og med minst 25 cm skinne utenfor karm på hver side for parkering av gardinhøyde godt på utsiden av vinduet.

TYPE C: STORE GLASSFLATER

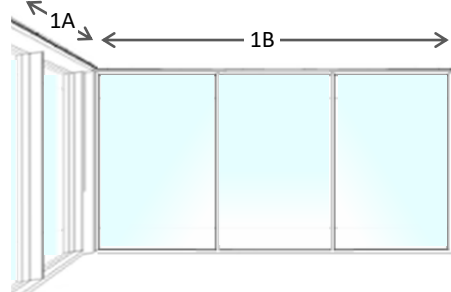

Ved store vindusflater bør gardinskinnen monteres i tak for å dekke hele lengden fra vegg til vegg (1B). Alternativt benyttes gardinskinner til to vegger (1A+1B) som skjøtes i hjørnet med en innvendig bue. Hjørneløsningen muliggjør en mer fleksibel plassering av gardinhøydene.


ALTERNATIV 1: TAKMONTERING

En takmontert skinne gjør at takhøyden visuelt øker slik at rommet virker større. Mål den totale lengden fra vegg til vegg eller til der skinnen skal slutte på veggen, og gjør fratrek for eventuelle taklister på begge sider. **Rette skinnelengder oppgis alltid i ønsket lengde** avrundet ned i hele cm, der vi trekker nødvendig klaring for endelokk og sikrer tilpasning av endelig produksjonsmål. **Hjørneløsninger (1A+1B) oppgis alltid som hele veggsmål**, der vi tilpasser produksjonsmålet og trekker klaring med utgangspunkt i at senter av skinnen monteres i en avstand på 5 cm fra vegg. Gardinskinne (1A+1B) inklusive bue vil ferdig montert dekke oppgitte veggsmål.

ALTERNATIV 2: VEGGMONTERING OPP TIL TAK

Nexty enkel gardinskinne har veggbeslag med skruer under som gjør det mulig å feste skinnen på vegg men likevel helt opp til tak, som er anvendelig når takmontering ikke er mulig.

Veggbeslag til enkel skinne



ALTERNATIV 3: VEGGMONTERING

Nexty gardinskinne monteres med veggbeslag med skruer over, som må monteres **minst 4 cm** under tak eller taklist. Avhengig av gardinens foldtype øverst i gardinhodet, dvs. hvor mye den bygger ut på baksiden mot vegg, benyttes veggbeslag i en avstand på enten 35 mm eller 45 mm fra vegg. Beslagene har skruer i overkant som blir lite synlige fra gulvhøyde.

ALTERNATIV 4: MONTERING I NISJE


Nexty gardinskinne kan monteres med takbeslag inne i karmen, og gir et rent og innebygget utseende og en mer synlig vinduskarm. Påse at det er tilstrekkelig karmdybde for feste av takbeslag (min. 4,2 cm) med tillegg av gardindybden, som vil variere i forhold til valgt gardinmodell. Ref. målskjema for våre fire ulike gardinmodeller til bruk med gardinskinne.

RETT SKINNE



LENGDE	FYLL INN MÅL
A: Vegglengden som skal dekkes	cm
Bruk ønsket skinnelengde som bestillingsmål. Vi trekker klaring for endelokk og sikrer tilpasning av mål.	

HJØRNELØSNING

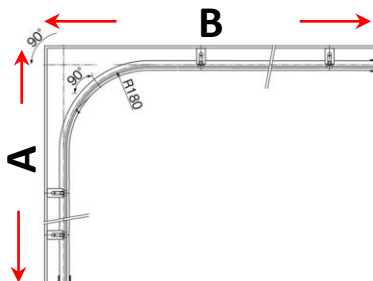

LENGDE	FYLL INN MÅL
A: Vegglengden målt fra hjørnet	cm
B: Vegglengden målt fra hjørnet	cm
Mål fra vegg til vegg, eller til dit skinnen skal slutte på vegg og inn til hjørnet. Vi trekker klaring for endelokk, bue og beslag i begge retninger. Takbeslag monteres 5 cm fra vegg.	

TRENGER DU HJELP?

Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning
 Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no