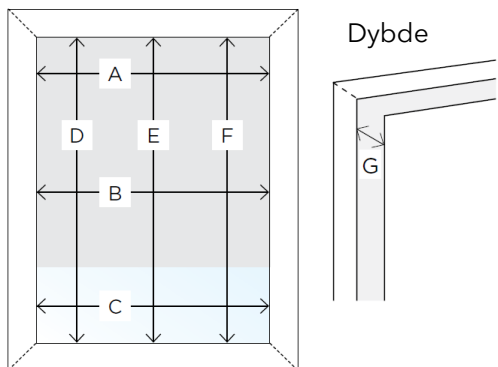



**ALTERNATIV 1:
MONTERING INNVEDIG I NISJE**

Dybde

- Monteres innvendig i nisje
- For et rent, innebygget utseende
- Vinduskarmene blir mer synlig
- Minimumskrav til karmdybde er 22 mm

**Systemhøyde**50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm**Pakkehøyde**5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
9 cm**TRINN 1: MÅL BREDDEN**

For di vinduer typisk ikke er helt rette, anbefaler vi at du måler vinduet på tre ulike steder, der du tar det horisontale, vannrette målet øverst, i midten og nederst. Det **minste** av de tre bruker du når du deretter trekker fra **ytterligere 5mm klaring** for å sikre at systemet får plass i nisjen. Dette er ditt endelige bestillingsmål, som tilsvarer produksjonsmål på systemet.

TRINN 2: MÅL HØYDEN

Deretter tar du loddrette mål langs begge sider og i midten, og benytte det **lengste** målet som ditt bestillingsmål. Du gjør ingen reduksjon i høydemålet.

TRINN 3: MÅL DYBDE

Mål dybden øverst, innvendig i nisjen for å sikre at karmdybden er minimum 22 mm, som gir nok plass til å montere systemet. Dette er minstekravet for å få plass til fester / beslag og uten at plissègardinen stikker utenfor karmen. Vi anbefaler ytterligere 10 mm ekstra avstand til selve glasset for å sikre optimal ventilering, avhengig av valgt tekstil. Kontakt vårt designteam for ytterligere informasjon.


BREDDDE	FYLL INN MÅL
A: Øverst	mm
B: Midten	mm
C: Nederst	mm

Bruk det minste målet og trekk fra **5 mm klaring** som oppgis som endelig produksjonsmål = bestillingsmål

HØYDE	FYLL INN MÅL
D: Venstre	mm
E: Midten	mm
F: Høyre	mm

Bruk det lengste målet som endelig bestillingsmål

DYBDE	FYLL INN MÅL
G: Dybde	mm

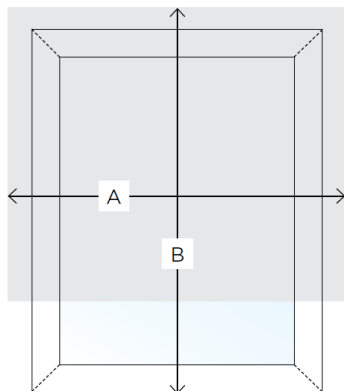**ALTERNATIV 2:
MONTERING PÅ ELLER UTENFOR KARM**

- Monteres utvendig enten på eller over vinduskarmen
- Gjør vinduet visuelt større
- Ingen krav til karmdybde

TRINN 1: MÅL BREDDEN

Mål den bredden du ønsker at plissègardinen skal dekke. For montering rett, kant-i-kant med karmen legger du til 1 cm når du måler fra ytterkanter av karmlist, for å sikre at tekstilen går rett med karmen. Har du et karmløst vindu, eller ønsker du å trekke plissègardinen ut på sidene for å hindre sidelys, så oppgir du den totale bredden som skal dekkes. Dette er ditt endelige bestillingsmål.

TRINN 2: MÅL HØYDEN

Mål deretter det loddrette målet for den høyden du ønsker at plissègardinen skal dekke, til underkant av karmlist eller lenger om ønskelig. Du gjør ingen reduksjon i høydemålet. Ved montering **over** karm må høyden på beslaget på 24 mm legges til høyde-målet både oppe og nede.

BREDDDE	FYLL INN MÅL
A: Bredden som skal dekkes	mm

Bruk dette målet som endelig bestillingsmål

HØYDE	FYLL INN MÅL
B: Høyden som skal dekkes	mm

Bruk dette målet som endelig bestillingsmål

TRENGER DU HJELP?

Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning
Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no