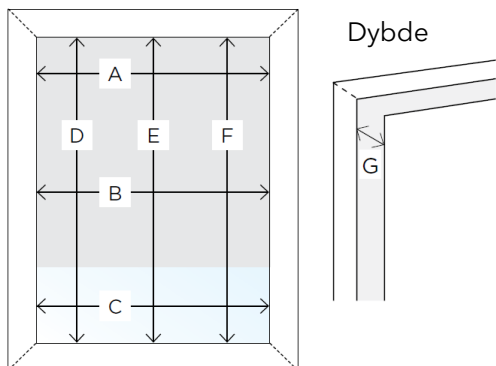


**ALTERNATIV 1:
MONTERING INNVENDIG I NISJE**

TRINN 1: MÅL BREDDEN


For di vinduer typisk ikke er helt rette, anbefaler vi at du måler vinduet på tre ulike steder, der du tar det horisontale, vannrette målet øverst, i midten og nederst. Det **minste** av de tre bruker du når du deretter trekker fra **ytterligere 5mm klaring** for å sikre at systemet får plass i nisjen. Dette er ditt endelige bestillingsmål, som tilsvarer produksjonsmål på liftgardin-tekstilen. Skinnbredden er alltid 10 mm kortere enn denne.

TRINN 2: MÅL HØYDEN

Deretter tar du loddrette mål langs begge sider og i midten, og benytte det **lengste** målet som ditt bestillingsmål. Du gjør ingen reduksjon i høydemålet.

TRINN 3: MÅL DYBDE

Mål dybden øverst, innvendig i nisjen for å sikre at karmdybden er minimum 50 mm, som gir nok plass til å montere systemet. Dette er minstekravet for å få plass til takfestene uten at liftgardinen stikker utenfor karmen øverst.



- Monteres innvendig i nisje
- For et rent, innebygget utseende
- Vinduskarmene blir mer synlig
- Minimumskrav til karmdybde er 50 mm


BREDDA	FYLL INN MÅL
A: Øverst	mm
B: Midten	mm
C: Nederst	mm

Bruk det minste målet og trekk fra **5 mm klaring** som oppgis som endelig produksjonsmål = bestillingsmål

HØYDE	FYLL INN MÅL
D: Venstre	mm
E: Midten	mm
F: Høyre	mm

Bruk det lengste målet som endelig bestillingsmål


DYBDE	FYLL INN MÅL
G: Dybde	mm

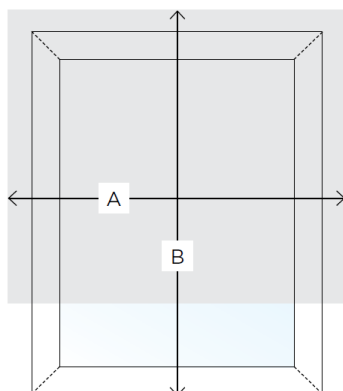**ALTERNATIV 2:
MONTERING PÅ ELLER OVER KARM**

TRINN 1: MÅL BREDDEN

Mål den bredden du ønsker at 1700-talls liftgardinen skal dekke. For montering rett, kant-i-kant med karmen legger du til 2 cm når du måler fra ytterkanter av karmlist, for å sikre at tekstilen går rett med karmen. Har du et karmløst vindu, eller ønsker du å trekke liftgardinen ut på sidene for å redusere sidelys, så oppgir du den totale bredden som skal dekkes. Dette er ditt endelige bestillingsmål.

TRINN 2: MÅL HØYDEN

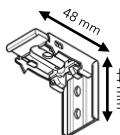Mål deretter det loddrette målet for den høyden du ønsker at liftgardinen skal dekke, til underkant av karmlist eller lenger om ønskelig. Du gjør ingen reduksjon i høyde-målet. Veggfestene har høyde 44 mm, som er minste tillegg ved montering over karm.



- Monteres utvendig enten på eller over vinduskarmen
- Gjør vinduet visuelt større
- Ingen krav til karmdybde

BREDDA	FYLL INN MÅL
A: Bredden som skal dekkes	mm

Bruk dette målet som endelig bestillingsmål

HØYDE	FYLL INN MÅL
B: Høyden som skal dekkes	mm

Bruk dette målet som endelig bestillingsmål

TRENGER DU HJELP?

Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning
Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no