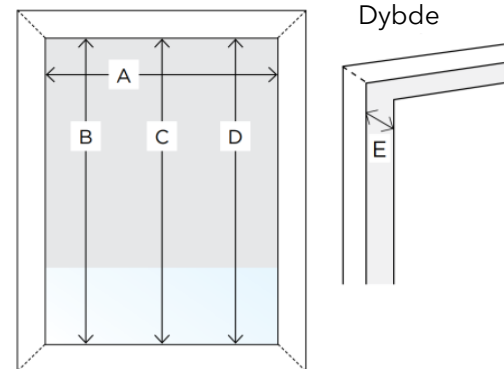


**ALTERNATIV 1:
 MONTERING INNVEDIG I NISJE**


- Monteres innvendig i nisje
- For et rent, innebygget utseende
- Vinduskarmene blir mer synlig
- Minimumskrav til karmdybde er 70 mm

TRINN 1: MÅL BREDDEN

Mål det horisontale, vannrette målet øverst, innvendig i karmen. Fra dette målet trekker du deretter fra ytterligere **6 mm klaring** for å sikre at systemet får plass i nisjen, dvs. systembredden. Dette er ditt endelige bestillingsmål som er lik produksjonsmål. **Merk** at tekstilbredden er 37 mm enn systembredden (se under). Ved montering benyttes ikke endedeksel utenfor feste fordi de uansett ikke synes.

TRINN 2: MÅL HØYDEN

Ta loddrette mål langs begge sider og i midten, og benytt det **lengste** målet som ditt bestillingsmål. Du gjør ingen reduksjon i høydemålet.


TRINN 3: MÅL DYBDE

Mål dybden øverst, innvendig i nisjen. Karmdybden skal være minst 70 mm for å gi nok plass til å montere beslag og opprullet tekstil uten at rullegardinen stikker utenfor karmen, samt tilstrekkelig avstand til selve glasset for ventilering.


BREDD	FYLL INN MÅL
A: Øverst	mm
Trek fra 6 mm klaring som oppgis som produksjonsmål = bestillingsmål	

HØYDE	FYLL INN MÅL
B: Venstre	mm
C: Midten	mm
D: Høyre	mm
Bruk det lengste målet som endelig bestillingsmål	

DYBDE	FYLL INN MÅL
E: Dybde	mm

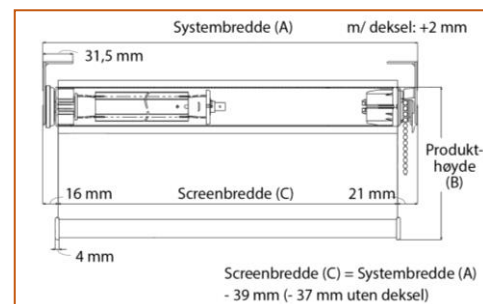

Merk; Alle rullegardiner har en tekstilbredde som **er totalt 37 mm** mindre enn systembredden. Dette for å få plass til sidefestene, og må hensyntas ved bestilling (se under).

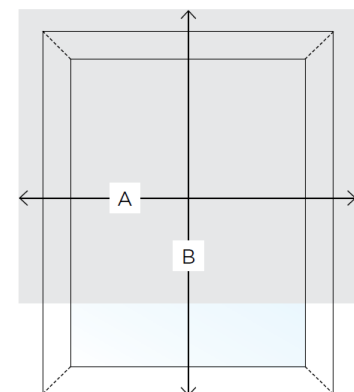**ALTERNATIV 2:
 MONTERING PÅ ELLER UTENFOR KARM**


- Monteres utvendig enten på eller over vinduskarmen
- Gjør vinduet visuelt større
- Ingen krav til karmdybde

TRINN 1: MÅL BREDDEN

Mål den bredden du ønsker at rullegardinen skal dekke. For montering rett, kant-i-kant med karmen **legger du til 37 mm** når du måler fra ytterkant av karmlist, for å sikre at teksten går rett med karmen. Har du et karmløst vindu, eller ønsker du å trekke rullegardinen ut på sidene for å hindre sidelys, så oppgir du den totale bredden som skal dekkes. Dette er ditt endelige bestillingsmål.

TRINN 2: MÅL HØYDEN

Mål deretter det loddrette målet for den høyden du ønsker at rullegardinen skal dekke, til underkant av karmlist eller lenger om ønskelig. Du gjør ingen reduksjon i høydemålet.

BREDD	FYLL INN MÅL
A: Bredden som skal dekkes	mm
Bruk dette målet som endelig bestillingsmål	

HØYDE	FYLL INN MÅL
B: Høyden som skal dekkes	mm
Bruk dette målet som endelig bestillingsmål	

TRENGER DU HJELP?

Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning
 Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no