





TYPE A : ETT ENKELT VINDU

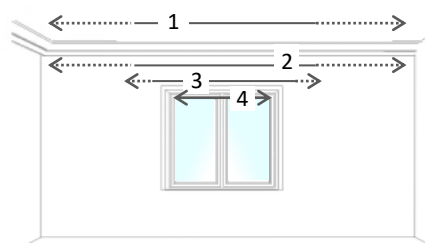


For montering til ett enkelt vindu kan gardinskinnen monteres i tak (1) eller på vegg, - enten helt opp mot tak (2) eller i ønsket avstand over vinduet (3). Skinnelengden bør være minst 25 cm utenfor karm på hver side for å sikre maks lysinnslipp. Skinnen kan også monteres inne i selve vindusnisjen (4).

TYPE B: VINDUER I REKKE

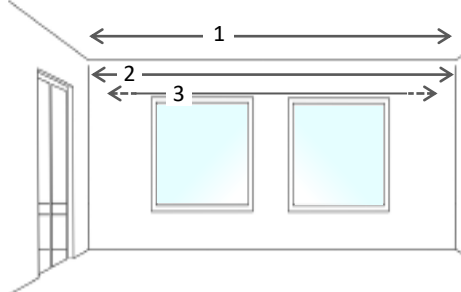

Ved flere vinduer i rekke bør gardinskinnen monteres for å dekke den totale lengden. Den kan monteres i tak (1) eller på vegg, enten helt opp mot tak (2) eller i ønsket avstand over vinduene (3) og med minst 25 cm skinne utenfor karm på hver side for parkering av gardinhøyde godt på utsiden av vinduet.

TYPE C: STORE GLASSFLATER

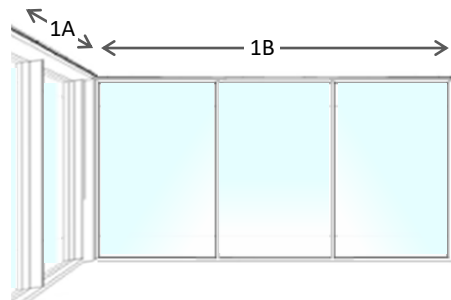

Ved store vindusflater bør gardinskinnen monteres i tak for å dekke hele lengden fra vegg til vegg (1B). Alternativt benyttes gardinskinner til to vegger (1A+1B) som skjøtes i hjørnet med en innvendig bue. Hjørneløsningen muliggjør en mer fleksibel plassering av gardinhøydene.

ALTERNATIV 1: TAKMONTERING

En takmontert skinne gjør at takhøyden visuelt øker slik at rommet virker større. Mål den totale lengden fra vegg til vegg eller til der skinnen skal slutte på veggen, og gjør fratrett for eventuelle taklister på begge sider. **Rette skinnelengder oppgis alltid i ønsket lengde** avrundet ned i hele cm, der vi trekker nødvendig klaring for endeløkk og sikrer tilpasning av endelig produksjonsmål. **Hjørneløsninger (1A+1B) oppgis alltid som hele veggsmål**, der vi tilpasser produksjonsmålet og trekker klaring, med utgangspunkt i at senter av skinnen monteres i en avstand på 5 cm fra vegg. Gardinskinne (1A+1B) inklusive bue vil ferdig montert dekke oppgitte veggsmål.

ALTERNATIV 2: VEGGMONTERING OPP TIL TAK

Nexty dobbel gardinskinne har to typer beslag som begge gjør det mulig å feste skinnen på vegg men likevel helt opp til tak, som er anvendelig når takmontering ikke er mulig. **Gjør fratrett** i lengden for eventuelle taklister på begge sider.


ALTERNATIV 3: VEGGMONTERING

Nexty gardinskinne kan monteres på vegg med ulike beslag. Veggbeslaget med skruer hull over må monteres **minst 4 cm** under tak eller taklist, og denne typen blir lite synlig fra gulvhøyde. Alternativt benyttes veggbeslag med skruer hull under eller på sidene, og begge typene kan monteres helt opp til tak.

ALTERNATIV 4: MONTERING I NISJE

Nexty gardinskinne kan monteres med takbeslag inne i karmen, og gir et rent og innebygget utseende som fremhever vindukarmen. Påse at det er tilstrekkelig karmdybde for feste av et dobbelt takbeslag (min. 10,7 cm) med tillegg av gardindybdene, som vil avhenge av valgte gardin-modeller. Ref. målskjema for våre fire ulike gardinmodeller til bruk med gardinskinne.

Veggbeslag til dobbel skinne

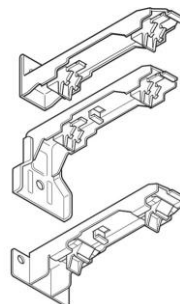

RETT SKINNE



LENGDE


A: Vegg-lengden som skal dekkes

FYLL INN MÅL

cm

Bruk ønsket skinnelengde som bestillingsmål. Vi trekker klaring for endeløkk og sikrer tilpasning av mål.

HJØRNELØSNING

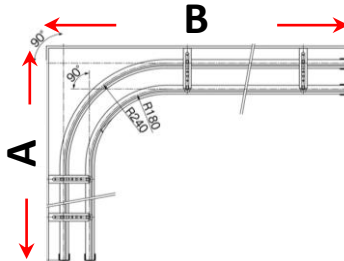

LENGDE

A: Vegg-lengden målt fra hjørnet
B: Vegg-lengden målt fra hjørnet

FYLL INN MÅL

cm

cm

Mål fra vegg til vegg, eller til dit skinnen skal slutte på vegg og inn til hjørnet. Vi trekker klaring for endeløkk, buer og beslag i begge retninger. Takbeslag monteres 5 cm fra vegg til senter av bakerste skinne mot vegg.

TRENGER DU HJELP?

Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning
Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no